


Jet Wind E40 セットアップガイド B

Windows®Me, Windows®98にUSBケーブルで
接続する場合

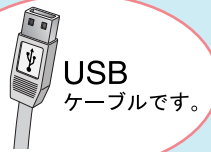


1 プリンタドライバをインストールしよう。

- 1 プリンタの電源が入っていることを確認します。
- 2 パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
[新しいハードウェアの追加ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。

Windows®Me の場合

- 3 次へをクリックします。

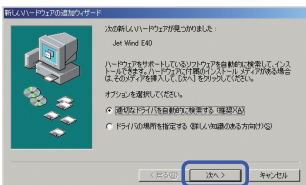

メモ [新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示されないときは、パソコンからUSBケーブルを抜き、再度差し込むか、プリンタの電源を確認して、パソコンを再起動してください。
NEC や富士通などのパソコンで、Cyber-Trio や、AUVなどのシステムファイルを保護するアプリケーションを起動しているときは、ドライバをインストールする前にシステムファイルの変更ができるように、設定を変更しておいてください。

- 4 付属のCD-ROM を、パソコンのCD-ROM ドライブにセットします。

Windows®98 の場合

- 3 [次へ]をクリックします。




注意 必ず[次へ]をクリックしてください。[キャンセル]をクリックしたときは、パソコンからUSBケーブルを抜き、再度差し込んでください。

メモ [新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示されないときは、パソコンからUSBケーブルを抜き、再度差し込むか、プリンタの電源を確認して、パソコンを再起動してください。
NEC や富士通などのパソコンで、Cyber-Trio や、AUVなどのシステムファイルを保護するアプリケーションを起動しているときは、ドライバをインストールする前にシステムファイルの変更ができるように、設定を変更しておいてください。

- 4 付属のCD-ROM を、パソコンのCD-ROM ドライブにセットします。


Windows®Me の場合 (つづき)

- 5 「」を選択して[OK]をクリックします。

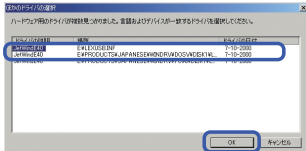


Windows®98 の場合 (つづき)

- 5a [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[次へ]をクリックします。

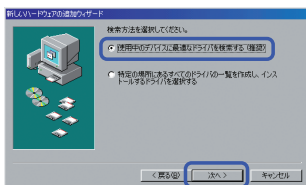

- 5b [CD-ROM ドライブ]を選択し、[次へ]をクリックします。

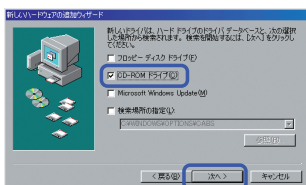

- 5c [次へ]をクリックします。



メモ 「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした」というメッセージが表示されたときは、次の操作を行ってください。
1. CD-ROM ドライブに付属のCD-ROM が入っていることを確認します。
2. CD-ROM ドライブのアクセランプが消えていることを確認してから[戻る]をクリックします。
3. 5bの画面に戻ってからしばらく待ち、再度[次へ]を押します。

Jet Wind E40のメインメニューが表示されます。

注意 この画面で「Jet Wind E40」が表示されないときには、裏面の「ドライバの再インストール」を参照してください。




- 7 メインメニューの[使用許諾の表示]をクリックします。



[使用許諾条件]ウィンドウが表示されます。

メモ メインメニューが表示されない場合は、次の操作をしてください。
1. [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
2. CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
Jet Wind E40のメインメニューが表示されます。メインメニューが表示されずに、CD-ROM の内容が表示されたら、[setup.exe]アイコンをダブルクリックします。Jet Wind E40のメインメニューが表示されます。

- 8 内容をよく読んで[使用許諾条件]ウィンドウを閉じます。

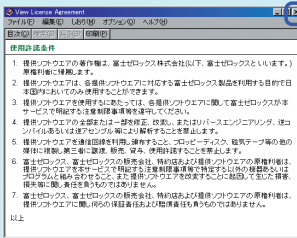

2 取り付けたカートリッジを指定しよう。

- 1 カートリッジキャリアのホルダーに取り付けたプリントカートリッジの種類をクリックして、チェックボックスにチェックマークを付けます。左右のカートリッジを選択したら[OK]をクリックします。

メモ 本機に同梱されているプリントカートリッジの型番は、カラーがL121、ブラックがL120です。[プリンタオフライン プリンタとの通信ができません]が表示されたら、「印刷できないときには」を参照してください。

- 9 メインメニューの[ドライバのインストール]をクリックします。




- 10 お使いのパソコンに合った項目を選択します。

DOS/V 機、または、NEC のPC98-NXシリーズの場合は、[DOS/VおよびPC98-NX]をクリックします。ほとんどのパソコンは、こちらをクリックします。
NEC のPC-9800シリーズ(PC-9821など)の場合は、[PC-9800シリーズ]をクリックします。



インストールが開始されます。しばらくすると、カートリッジを選択するダイアログボックスが表示されます。

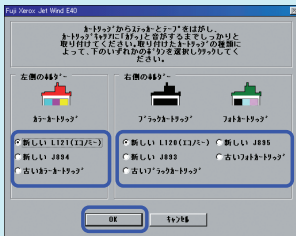


インストール完了のダイアログボックスが表示されます。

3 レジ調整をして、テストプリントをしよう。

レジ調整、テストプリントは用紙がセットされていることを確認してから行ってください。

1 [続行]をクリックします。

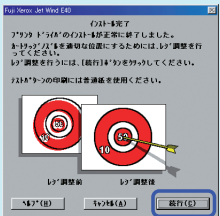

テストパターンが印刷されます。パソコンの画面には [レジ調整] ダイアログボックスが表示されます。


メモ プリンタにセットされているプリントカートリッジの組み合わせによって、テストパターンやレジ調整の内容が異なります。テストパターンの詳細については、『Jet Wind E40 オンラインガイド』の「第5章お手入れをする」を参照して、「ノズルのクリーニング」と「ノズルと接触面の拭き取り」の操作をしてください。

2 テストパターンの各グループで、最も直線に近いパターンの番号を調べます。

右のテストパターンは簡略的なもので、実際の印刷結果とは異なります。



3 や をクリックして、最も直線に近いパターンの番号を入力します。すべてのパターンの番号を入力したら、[OK]をクリックします。

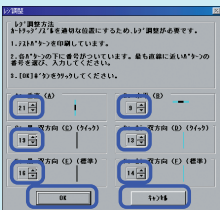


パソコンの種類を選択するウィンドウが表示されます。

4 [終了]をクリックします。



5 Windowsの[スタート]メニューから、[プログラム]、[Fuji Xerox Jet Wind E40]の順に選択し、[ステータスモニター]を選択します。[ステータスモニター]が表示されます。

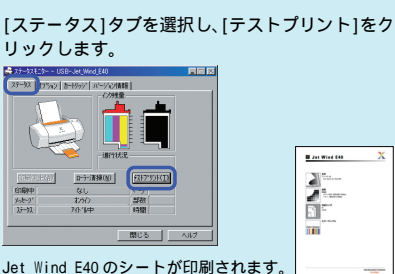

Jet Wind E40のシートが印刷されます。

メモ 印刷されたページに白いスジが認められるときは、次の操作を行ってください。

1. ステータスモニターを開き、[カートリッジ]タブを選択し、[クリーニング]をクリックします。
2. 『Jet Wind E40 オンラインガイド』を開き、[お手入れをする]の[ノズルと接触面の拭き取り]・[カートリッジキャリアの接触面の清掃]を参照して、ノズルのクリーニングを行ってください。

7 ステータスモニター、またはユーティリティのダイアログボックスを閉じて、終了します。

使用上の注意事項やプリンタの機能、操作方法、困ったときの対処方法は、『Jet Wind E40基本操作ガイド』と『Jet Wind E40 オンラインガイド』を参照してください。

うまくインストールできないときには

プリンタドライバのインストールは、本書のとおりに行ってください。正常に終了しなかった場合は、Windowsの[スタート]メニューから、[プログラム]、[Fuji Xerox Jet Wind E40]または [Jet Wind E40]、[Fuji Xerox Jet Wind E40のアンインストール]の順に選択して、プリンタドライバの削除プログラムを実行します。そのあとに、再度プリンタドライバをインストールしてください。

『Jet Wind E40 オンラインガイド』を読むには

1. デスクトップ上の[CD-ROM]アイコンをダブルクリックします。Jet Wind E40のメインメニューが表示されます。
2. [オンラインガイド]をクリックします。
3. お使いのパソコンにAdobe Acrobat 4.0がインストールされている場合は、そのまま『Jet Wind E40 オンラインガイド』を見ることができます。お使いのパソコンにAdobe Acrobat がインストールされていない場合や、Adobe Acrobat 4.0より前のバージョンがインストールされている場合は、『Jet Wind E40 基本操作ガイド』の「第6章 困ったときには」の「セットアップ時の問題」の『『オンラインガイド』を見ることができない』を参照してください。

バージョンアップについて


Jet Wind E40のプリンタドライバは、機能向上などのためにバージョンアップすることがあります。そのため、このセットアップガイドに記載されているプリンタドライバの画面は、将来予告なしに変更することがありますのでご了承ください。弊社では、インターネットで、プリンタドライバのバージョンアップ情報を公開しています。また、最新のプリンタドライバのダウンロードもできます。

弊社のWebサイトは、以下のURLでご覧いただけます。
<http://www.fujixerox.co.jp>

印刷できないときには

「プリンタオフライン プリンタとの通信ができません。」「オンラインガイド」を参照してプリンタを調べてください。」というメッセージが表示されて印刷できないときには、次の操作をしてください。


- プリンターの電源を確認してください。
USB ケーブルの接続を確認してください。
プリンターのポートを確認してください。
1. Windowsの[スタート]メニューから、[設定] [プリンタ]の順に選択し、[Jet Wind E40]を右クリックして、Jet Wind E40のプロパティを開きます。
 2. [詳細]タブを選択し、印刷先のポートでUSBポートを選択します。

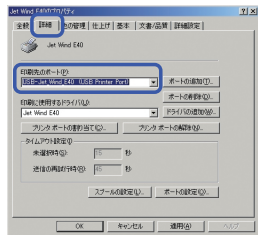

3. [OK]をクリックします。

USBドライバを確認してください。

1. Windowsのデスクトップから、[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]を選択します。システムのプロパティが表示されます。
2. [デバイスマネージャ]タブをクリックして、[その他のデバイス]があるかどうかを確認します。ないときは、別の方法をお試しください。

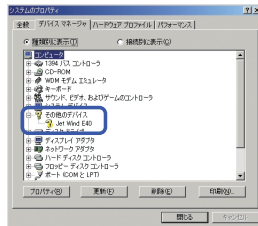

3. [その他のデバイス]があるときは、[その他のデバイス]をクリックし、「USB Device」または「Jet Wind E40」があるかどうかを確認します。
4. 「USB Device」または「Jet Wind E40」が表示されているときは、クリックして[削除]をクリックします。
5. システムのプロパティを閉じます。
6. 「アンインストールした後に再インストールする」を参照してください。

メモ お使いのUSBケーブルによっては、プリンターとパソコンの通信に不具合を生じる場合があります。

アンインストールした後に再インストールする

プリンタドライバをアンインストールした後に再度インストールするときは、以下の操作を行ってください。

1. の2までの手順を行います。
2. [新しいハードウェアの追加ウィザード]で、[ドライバの場所を指定する]をチェックし、[次へ]をクリックします。




3. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

4. [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]をチェックし、[リムーバブルメディア]をチェックして、[次へ]をクリックします。



5. [更新したソフトウェア]をチェックし、[次へ]をクリックします。

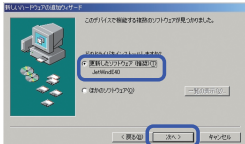

6. [次へ]をクリックします。



7. [完了]をクリックします。これで、再インストールは完了です。

保守・操作のお問い合わせは

Jet Wind E40の保守や操作については、弊社のカスタマーコールセンターにお問い合わせください。

ユーザー専用ダイヤル
0120-86-2209
FAX 048-797-3301

ユーザー専用ダイヤルは、日、夜を除く9時～20時30分（土曜日は9時～17時）にお受けします。ただし、通話地域制度がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。

Jet Wind E40 セットアップガイドB

著作者 富士ゼロックス株式会社
発行者 富士ゼロックス株式会社
ドキュメント プロダクト カンパニー
ヒューマンインターフェイス アンド デザイン開発部

発行年月 2001年7月 1版
Printed in Hong Japan